ematronic

Manuel d'installation

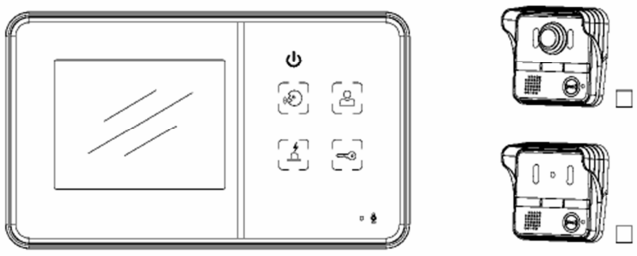

Interphone Audio-Video

4 Fils

1. Fonctions

- Puissante et fonction

Surveillance, parler, avertissement, déverrouillage, sortie audio / vidéo, vision nocturne, affichage automatique, extinction automatique, etc

- Communication mains-libres

Le système fournit une communication mains libres entre le moniteur de l'intérieur et l'extérieur. En appuyant sur un bouton, vous pouvez communiquer avec le visiteur à la porte.

- Image haute résolution

La caméra haute résolution et 4 pouces TFT-LCD rend l'image vivante et claire

- Facile à installer et à utiliser

Il est très simple à installer, utiliser et entretenir.

- Multi-styles

Le système peut être installé à travers différents moyens de connexion comme une caméra à un moniteur, un à deux, de deux à un et deux à deux. Il peut satisfaire les types de villa.

- Vision nocturne

LED infrarouge de l'appareil vous permettent de voir clairement le visiteur dans la nuit avant d'ouvrir la porte.

- Ouverture Portail

Il est possible d'activer l'automatisme de portail à tout moment. Si toutes les connexions électriques entre la centrale et l'automatisme de portail ont été correctement faites, il suffi t d'appuyer une fois sur le bouton de la centrale.

2、ce qui est inclus

Ce qui est inclus

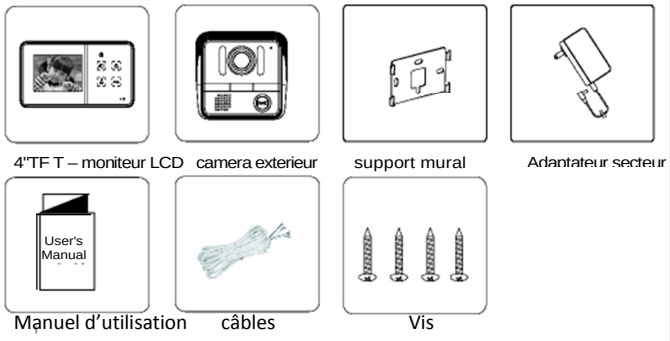

3. Installation

Schema du systeme

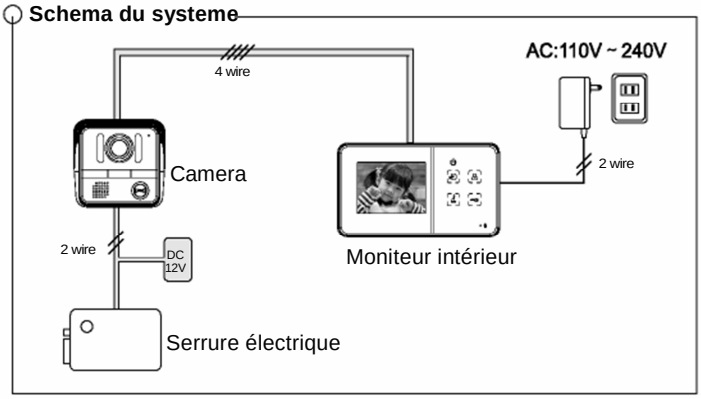

4. Caractéristiques techniques

1. Moniteur intérieur

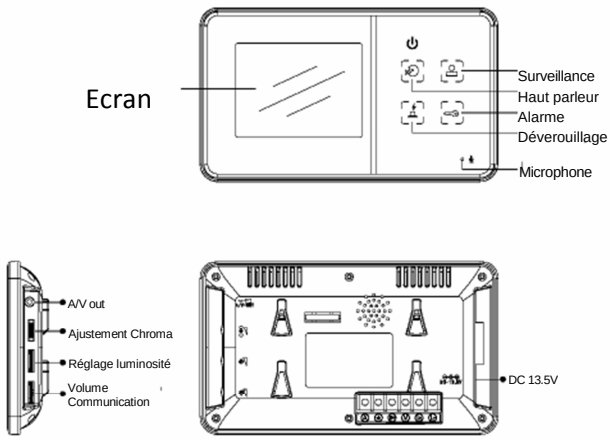

2. Camera

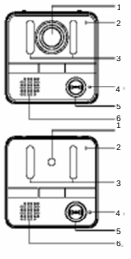

1. Lentille de l'appareil-photo : La lentille peut transmettre l'image du visiteur au moniteur.
2. Microphone : Pour la communication avec le moniteur d'intérieur.
3. Lumières infrarouges de LED : Les lumières incorporées de l'infrarouge LED permettent de distinguer le visiteur sous la lumière insuffisante.
4. Indicateur : la lumière rouge permet au visiteur de découvrir l'appareil-photo extérieur la nuit.
5. Call : Quand le visiteur appuie sur le bouton, l'image du visiteur sera montrée sur le moniteur et un bruit de la musique rappellera.
6. Haut-parleurs

5. Installation

2.Installation du moniteur

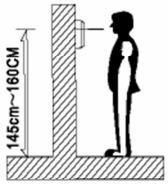

La taille optimal du moniteur pour l'installation est 145cm~160cm du centre de l'écran du moniteur à la terre. (Ces données sont pour cette référence seulement)

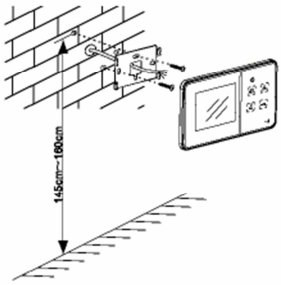

Prenez deux vis pour fixer le support sur le mur et puis faire de même pour installer le moniteur.

1. Installation de la camera

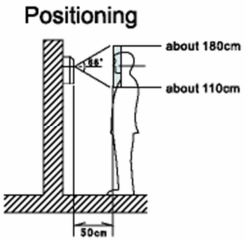

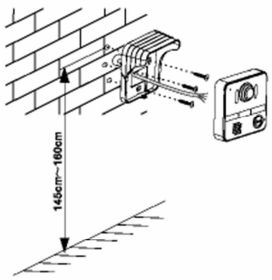

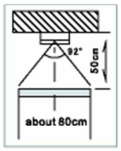

Notice:
N'installez pas l'appareil-photo dans un endroit en soleillé. Si le réverbère ou toute autre lumière se reflètent au fond du visiteur, vous devez installer des lampes pour que l'image soit claire.

6. Diagramme de câblage

Diagramme à un à un

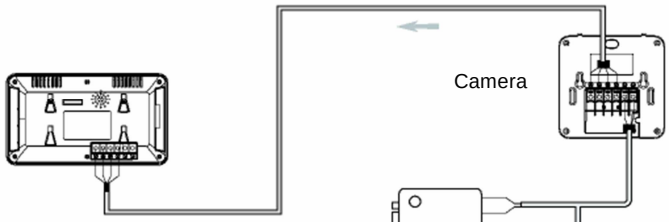

Fil blanc blanc pour l'audio
Fil noir noir ⟷ pour la terre
Fil rouge rouge ⟷ pour l'alimentation d'énergie
Fil jaune jaune ⟷ pour la vidéo

Notice

1. Avant installation, branchez svp la corde d'alimentation d'énergie.
2. La distance du fil de connexion entre l'appareil-photo et le moniteur doit être moins de 50 mètres.
3. Pour l'image claire, on lui recommande d'employer le câblage cuivre de 0.75mm.
4 Pour ajouter d'autres appareils-photo à un moniteur ou type deux à deux, consultez svp le vendeur avant l'achat.

Cautions

Précautions
1. Ne mettez pas le moniteur visuel près des endroits magnétiques forts.
2. Ne pulvérisez pas de l'eau ou du liquide sur le moniteur visuel directement.
3. Ne choquez pas le Moniteur visuel.
4. N'exposez pas le moniteur visuel au soleil ou au rayon fort de réflexion.
5. Branchez outre du cordon de secteur tandis que pas utilisation pendant longtemps.
6. N'insérez pas les prises dans une prise à remplir. (Ceci peut causer un feu ou un court-circuit)
7. Font non installé le moniteur visuel n'importe quelle ammoniaque ou gaz toxique.
8. N'essayez pas de démanteler moniteur visuel, comme la haute tension est à l'intérieur de elle.
9. Ne nettoyez pas la machine avec le détergent ou tout autre dissolvant chimique.
10. N'essayez pas de démanteler la machine tandis que manque de fonctionner. Entrez en contact svp avec le service local.

Diagramme d'un à un

①

Appuyez sur le bouton d'appel sur l'appareil-photo par le visiteur

②

L'image du visiteur montré sur l'écran de moniteur.

③

Appuyez sur la touche « parlante » et communiquez avec le visiteur



④

Pressez « ouvrir » la clé pour ouvrir la porte.



⑤

En état d'alerte, appuyez sur la touche de « surveillance » sur le moniteur alors que l'image en dehors de l'appareil-photo correspondant est montrée. Pressez encore pour sortir.

⑥

Appuyez sur la touche « de avertissement » alors que l'appareil-photo extérieur enclenchera l'alarme et une sirène retentira à l'extérieur

1. Si Aucun bruit n'ai émis en appelant
a. Assurez-vous que toutes les connexions sont sûres et correctement reliées.
b. Assurez-vous que le bouton de volume sur le moniteur est tourné.
2. Image peu claire
Vérifiez et ajustez le bouton d'éclat pour répondre à vos exigences.
3. La porte n'ouvre pas
Le fil doit être déconnecté ou court-circuit

9. Specifications

IMoniteur Intérieur

Power Alimentation	DC 13.5V
Power Consommation	A l'arrêt :<0.2W En marche: 8W
Ecran	4" TFT-LCD
Resolution	320 240 dot
Angle de visualisation	L:50 / R:50 , U:15 /D:35
Brightness	300cd/m ²
Video Input	1Vp-p
Cut-off Time	Surveillance :1 minute, Conversation: 1 minute
Sensibilité	-60dB
Operation Temperature	-10 -'+55
Tonalité d'appel	"Ding Dong" chime
Dimension	160 90 20.5mm

Camera extérieur

Power Alimentation	DC 12V(fourni par le moniteur)
Power Consommation	En marche: <2w
Angle de visualisation	92 (53 pour la lentille de la camera)
Source d'éclairage	Infrarouge LED
Operation Temperature	-10 -'+55
Dimension	100 100 21.7mm